


## T6620B1008

### Digital Room Thermostat

**DT200**

Installation • Instalación • Installasjon • Installatie • Installazione • Telepítés • Montáž • Instalacja • Inštalácia

42010474-001 R2

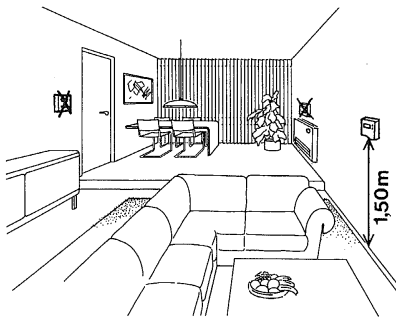

1

2

3

4

5

**a**

**b**

**c**

**d**

**e**


**f**

6


7

8

- GB** Room Temperature
- E** Indicación de temperatura ambiente
- F** Lecture de la température ambiante
- NL** Uitlezing van de ruimtetemperatuur
- D** Raumtemperatur-Istwert
- I** Lettura temperatura ambiente
- HU** Aktuális helyiség hőmérséklet
- CZ** Aktuální pokojová teplota
- PL** Odczyt temperatury
- SR** Izbova toplota

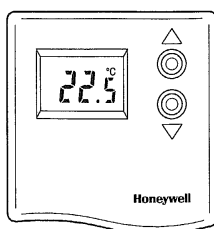


- GB** Set Temperature, Inquiry
- E** Consulta de temperatura de consigna
- F** Lecture de la température demandée
- NL** Uitlezing van de ingestelde temperatuur
- D** Eingestellte Temperatur abfragen
- I** Interrogazione temperatura impostata
- HU** Beállított hőmérséklet lekérdezése
- CZ** Dotaz na nastavenou teplotu
- PL** Odczyt temperatury zadanej
- SR** Informacija o toplote

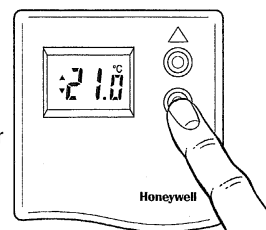


- GB** Set temperature, adjustment
- E** Selección del punto de consigna
- F** Réglage de la température demandée
- NL** Wijziging van de ingestelde temperatuur
- D** Eingestellte Temperatur ändern
- I** Modifica temperatura impostata
- HU** Kívánt hőmérséklet beállítása
- CZ** Nastavení požadované teploty
- PL** Ustawianie temperatury zadanej
- SR** Nastavenie požadovanej teploty

1.

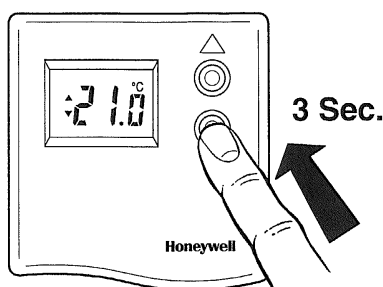

2.

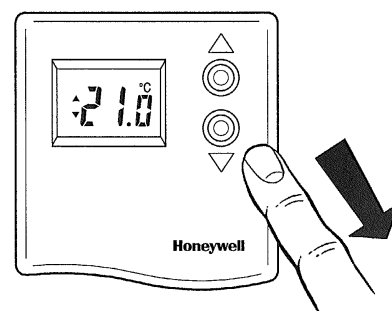

3.

